



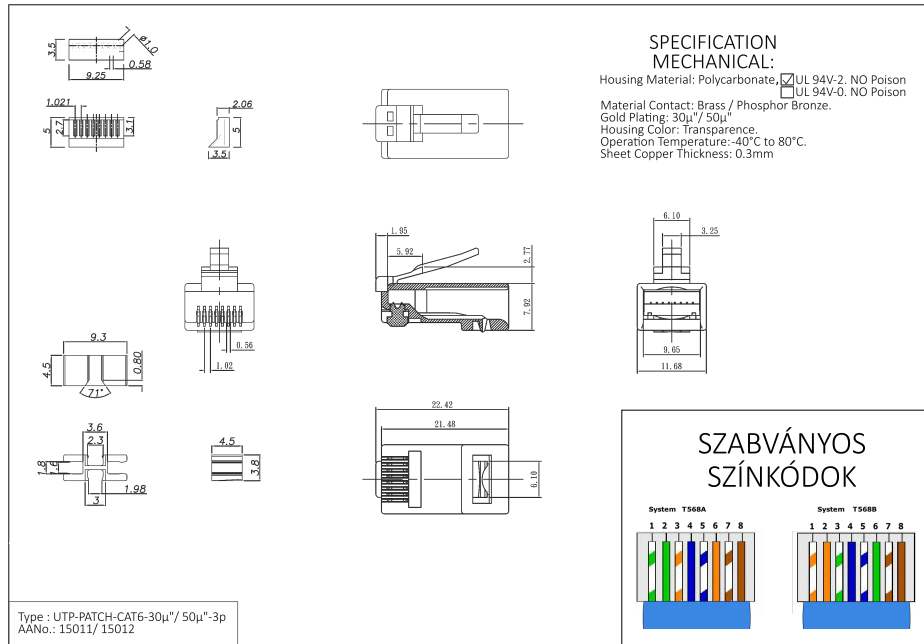


Galaxy Technology

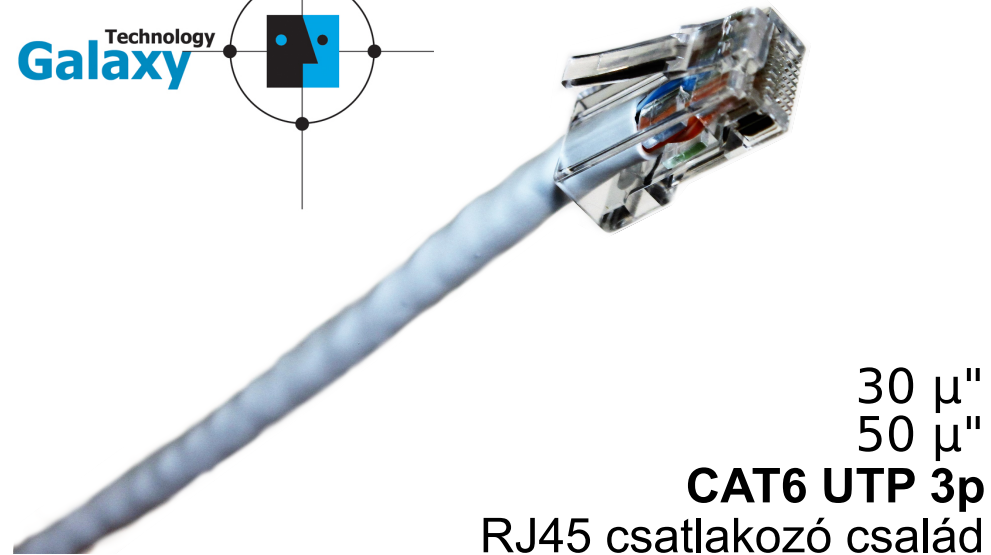

30 μ"
50 μ"

CAT6 UTP 3p

RJ45 csatlakozó család

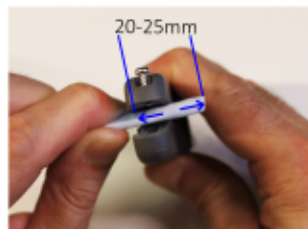

Óvatosan távolítsuk el a kábel köpenyt, hogy ne sértük meg az ereket.




Ha leválasztottuk a köpenyt, ellenőrizzük a vezetékeket.



Rendezzük sorba az érpárokat, úgy hogy a narancs és barna érpárok a két szélére kerüljenek.



A színkód szerint elrendezett erek hosszát a képen látható méretre vágjuk le merőlegesen.

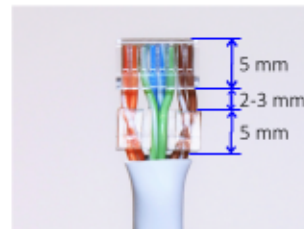

Helyezzük be az ereket az érvégtartó műanyagblokkba a képen látható módon.



Tegyük az előbb elkészített kábelt a csatlakozóba, ügyelve az árnyékolás pontos illeszkedésére.




Az érpár elválasztó műanyag betét képen látható felhelyezésével biztosítsuk a minimális áthallást.



Válasszuk szét az érpárokat a színsorrendbe történő elrendezéshez.



Az ereket rendezzük el az érvégbehelyezés céljából, a megfelelő színsorrendbe.

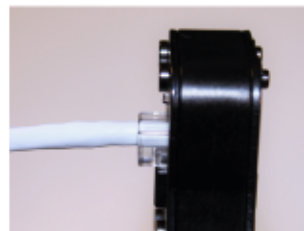

A kábellel összeillesztett csatlakozót gondosan helyezzük a sajtoló (crimpelő) fogóba.



Összenyomás előtt ellenőrizzük az érvégek illeszkedését, majd sajtoljuk össze a csatlakozót.



Az elkészült csatlakozót ellenőrizzük le szemrevételezéssel.