


# Használati útmutató

Modell: AA17058


## 1. lépés

Nyissa ki a kötődobozt, ellenőrizze a tartozékokat és készítse elő a szükséges eszközöket és szerszámokat. A biztonságos telepítés érdekében, helyezze el oda, ahova kerülni fog, mérje fel a kábelhosszokat, és készítse elő a későbbi rögzítés biztonságos feltételeit.

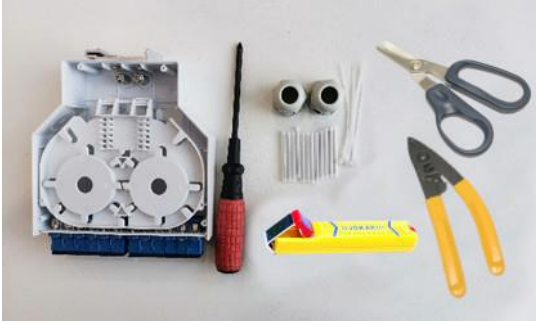


## 2. lépés

Csupaszolja le a kábelt, kb. 0,8 m vagy hosszabb szakaszon. Ezzel biztosíthatja a könnyű és biztonságos szerelést és a kellő puffer mennyiséget. Vezesse át a kábelt a tömítőszelencén, majd tekerje fel a panelben.

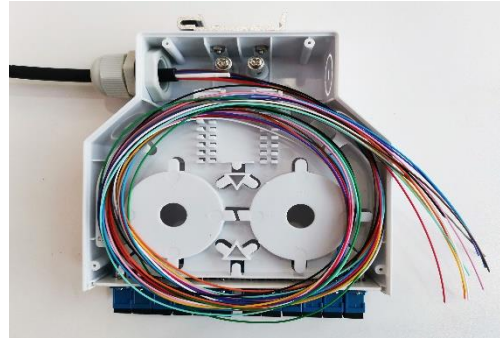


## 3. lépés

Rögzítse a merevítő/tehermentesítő szálát a rögzítő csavarral (1), majd zárja le/húzza meg a tömítőszelencét (2).

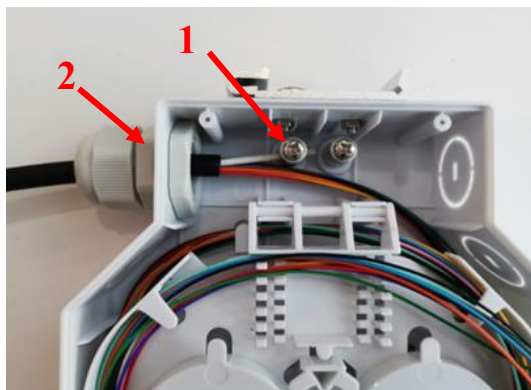


## 4. lépés

Csatlakoztassa a pigtaileket (1) az adapterekbe (2) és tekerje fel a kábeleket, szálakat a pufferekben (3, 4)

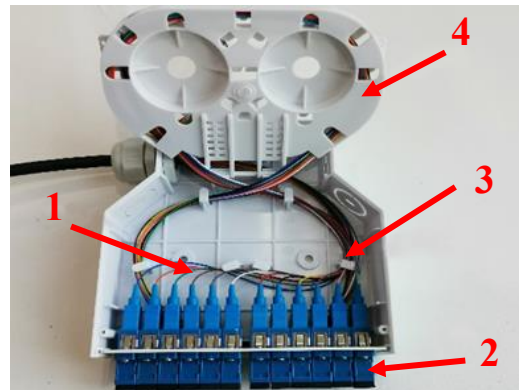

## 5. lépés

Hegessze össze a szálakat (1) a pigtailekkel (3). Helyezze el a hegesztésvédő zsugorcsonnyal (2) a kötéstartó kazettában. A szálakat egyenletesen ossza el a pufferekben.

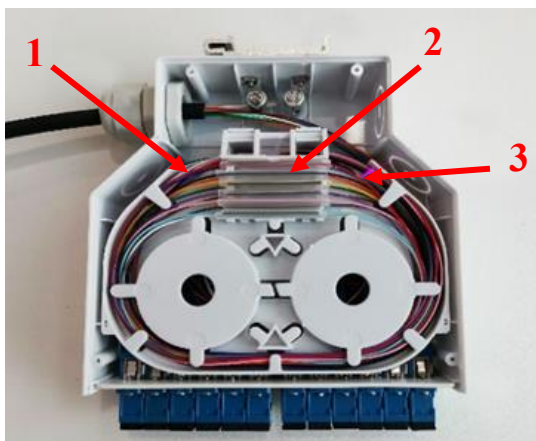

## 6. lépés

Miután elvégezte a kötések alapvető ellenőrzését és mérését, csukja be, és a csavarokkal rögzítve zárja le a dobozt. Mindezek után helyezze fel az előre kialakított pozícióba a DIN - sínre.

