

# Használati útmutató

Modell: AA17048


## 1. lépés

Nyissa ki a kötődobozt, ellenőrizze az alkatrészeket, készítse elő a szükséges segédeszközöket és szerszámokat. A biztonságos telepítés érdekében, a kötődobozt helyezze el a felületen oda, ahova kerülni fog, mérje fel a kábelhosszakat, és készítse elő a későbbi rögzítés biztonságos feltételeit.




## 2. lépés

Csupaszítsa le a kábelt, kb. 0,5 m vagy hosszabb szakaszon, ahogy az szükséges lehet a további munkafolyamatokhoz. Ezzel biztosítható a könnyű és biztonságos szerelés, valamint a kellő puffer mennyiség. Rögzítse a doboz belsejében a kábelt kötegelő (1) segítségével.

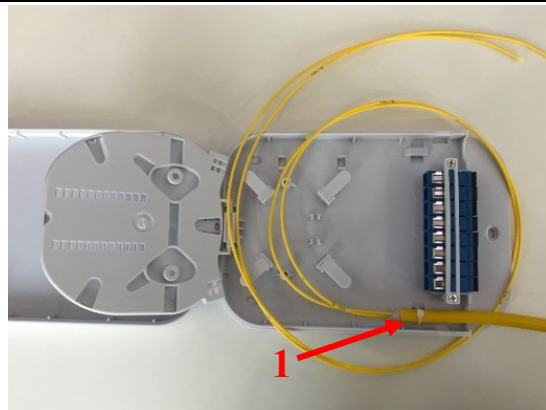


## 3. lépés

Csatlakoztassa a pigtaileket (1) az adapterekbe (2) és csévélje a kábeleket a felső kötéstartó-tálcában található pufferbe (3).

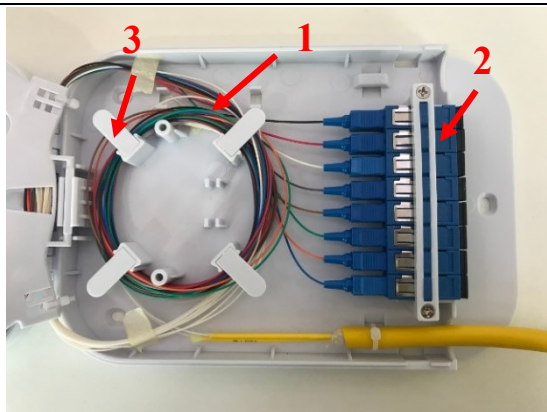

## 4. lépés

Hegessze össze a szálakat (1) a pigtailekkel (3). Helyezze el a hegesztésvédő zsugorcsovekkel (2) a kötéstartó kazettában.

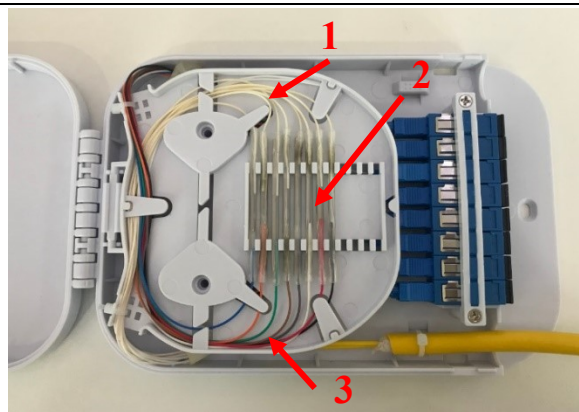

## 5. lépés

Miután elvégezte a szálak alapvető ellenőrzését, mérését, szerelje fel a falra, a már előkészített helyére és csukja be a dobozt.



 **OPTICAL**

[www.optical.hu](http://www.optical.hu)